

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

	番	年月日		6906 100. 50 S 11770	NP-32635 B	及說明 書書式	北 取扱	菊水電子工業株式会社	水電子	舷
s 700964		作成	C		C	•	校正		殿	承言
))					

555 GP ÷形	<u> </u>	7	次	2/
		ve.	<u>.</u>	
	目	· · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· .
1. 概	説			3
	~~			
2. 仕	様			4
	-			
3. 使	用法			6
3. 1	パネル面の説明			6
3. 2	背面パネルの説明			8
4. 動	作			9
4. 1	電源電圧			9
4. 2	設置場所			9
4. 3	各端子の許容電圧			9
4. 4	偏向特性の注意		.1	10
4. 5	最初の動作			10
5. 測	定			12
J. (A)	Æ.			12
5. 1	交流電圧			12
5. 2	瞬時電圧			12
5. 3	時 間			13
5. 4	周 波 数			14
5. 5	位 相			1 4
6. 保	守		·	15
				,
6. 1	外きようの取外し方			1 5
6. 2	調整			16

銏 垬

5 5 5 G P 形 概 説

1.

説

菊水電子555GP形トリガスコープは、口径133mmのヘリカル後段加速 形プラウン管を用いた波形観測測定用のオシロスコープで、特に時間軸発振器 にテレビジョン受像機の水平および垂直関係波形の観測レンジ, TV.H, TV.V の2レンジを備えております。

多数の半導体の使用により、形状も小形軽量で、信頼性が高く、取扱、操作 もきわめて容易に行なうことができます。

垂直軸は DC~ 7 MHz までの帯域で、感度は 0.0 2 V/cm です。

トリガ回路は、20Hz~7MHz にわたり安定にかかり、掃引は1sec/cm~ 1 μS/cm と TV.H, TV.V で,掃引拡大を使用して最高 0.2 μS/cm まで得られ, そのほか電源周波数で働くラインスィーブをもっています。

水平軸入力端子と、校正電圧をそなえており、校正電圧は品位の高い約 1 kHz の方形波で、電源変動に対しても安定な出力を得ることができます。


加	様
C	Ŋ
•	I
C	•
O	7
0	•

555CD+#		L L	
555GP*形		仕	様 4/
		2.	. 仕 様
電	源		100V 50/60 Hz 約26 VA
र्प	法 (最 大 部)		200 W × 275 H × 400 D mm 205 W × 295 H × 450 D mm
重	量		約 8.0 Kg
垂直	· 軸 感 度		0.02 V /cm~ 10 V /cm
	校 正 確 度 周 波 数 特 性 立 上 り 時 間 入力インピーダンス 入 力 端 子		1 - 2 - 5 ステップ タレンジ ±3%(電源電圧 100 Vにて) DC ~ 7 MHz - 3 dB以内 AC 結合にて 2 Hz ~ 7 MHz 約0.05 µS 1 MQ 並列容量 33 pF UHF形レセプタクル(M形も適合する)
同	最大許容の入力電圧 期 同期方式 同期信 トリガ範囲		600V(直流分を含む尖頭値) トリガ掃引,自励掃引 内部,外部,電源 それぞれの正角 内部 管面振巾 10mmで50Hz~5MHz 20mmで20Hz~7MHz 外部 1Vp-pの入力で 50Hz~5MHz 2Vp-pの入力で 20Hz~7MHz
•			

5 5 5 G P 形 仕 様 水平 掃引時間 1/2/5/10/20/50 US/cm .1/.2/.5/1/2/5/10/20/50 mS/cm .1/.2/.5/1 sec/cm * および TV.H/TV.V の21レンジ 確 度 ±5%(電源電圧100Vにて) 掃引拡大 5倍 確度±5% (電源電圧100 V にて) ラインスイープ 電源周波数で働らく正弦波掃引で、位相調整 できる。 外部掃引感度 約1 Vp-p/cm 5×MAG で約 0.2 Vp-p/cm AMPLITUDE ツマミで感度を連続的に約 1/10まで調整できる。 周波数特性 2 2 Hz ~ 200 kHz -3 dB 以内 入力インピーダンス 約1 MΩ 40 pF以内 校正電圧 出力波形 約1 kHz の方形波 圧 電 5, 0.5, 0.05 Vp-p確 度 ±3 % その他 ブラウン 管 E-2038B31 加速電圧 約3000V 有効面積 10×8 cm 輝度変調 極正負で10 Vp-p以上 付 品 951A 形 低容量プローブ 1 941B形 端子アダプタ 1 取扱説明書 1 試験成績表 1 ショートバー メ 赤ツマミをCAL Dの位置に合わせた時、2波形見ることができる。

555GP 形	·	使	用	法				6 / ^頁
		3.	使 用	法				
3. 1	パネル面の説明					. 0		
·	POWER ON OFF		電源の開閉	月スイッチで	です。	· .	:	
	ILLUM ON OFF		プラウン管	アの 目盛板界	照明スイ	ッチです	· 5	
	CALIB	; ;;	感度校正電	圧の出力す	。	~ o		
	Focus		プラウン管	の焦点調整	整ツマミ	です。		ر در ای شود چار
	INTENSITY		プラウン質	の輝度調整	をツマミ	です。		
							1	and the state of t
VER'	TICAL					•		
	VOLTS/CM		感度切換ス) m 44 500) m		
			variabin た時, 0.0	『のツマミを 2~10∇/			The same of the	
4) +1	4		れます。					
	VARIABLE		VOLTS/C	M スイッラ	チの微調	整ツマミ	です。	
	POSITION		トレースを	:上下に移動	するツ	マミです	0	
	INPUT		垂直軸の入	、力端子です	† 。			
	AC DC		入力回路⊄ DC 結合に)結合切換/ 選択できま		-で, AC	結合、	
	DC BAL		垂直軸増幅 定抵抗器で		ベランス	を調整す	る半固	

555GP 形 使 用 法 TIME BASE TIME/CM 水平掃引の時間切換スイッチです。 掃引時間は VARIABLEのツマミが CAL'D の 位置で校正されます。 TV. Hおよび TV. V レンジではVARIABLEの ツマミを CAL'D の位置にすると TV. H では テレビジョン受像機の水平関係波形が、TV. V では垂直関係波がそれぞれ2波形現われます。 TIME/CM スイッチをEXTの位置に すると、 掃引が止まり、水平軸増幅器の入力が EXT HOR IN端子に接続されます。 この時、VARIABLEツマミは水平軸の感度調 整器になります。 VARIABLE 水平掃引の微調整ツマミです。とのツマミは、 水平軸増幅器の感度調整器と併用になってお ります。 EXT HOR IN 水平軸増幅器の入力端子です。 STABILITY 水平掃引発振器のスタビリティ調整用の半固 定抵抗器です。 POSITION トレースを左右に移動するツマミです。 PULL 5 × MAG このツマミを手前に引くと, 水平掃引の振幅 が5倍に広がります。 水平軸増幅器の感度も5倍に拡大されるので, EXT HOR IN端子を用いる時、感度は引いた 位置で約0.2 V/cm,押し込んだ位置で約1 V/cm になります。

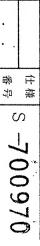

555GP^{*}形 使 用 法 TRIGGERING SOURCE トリガ信号源の選択スイッチです。 LINE: 電源の周波数でトリガ INT: 観測中の波形による内部トリガ : EXT TRIG IN 端子に加えられた信 EXT 号でトリガされます。 トリガ レベル 調整ツマミです。 LEVEL LEVEL の調整器は、トリガ信号波形のどの点 から掃引が開始されるかを決めます。 とのツマミを左方向へ回しきった位置 AUTO で は、トリガ レベルの選択は行なわれず、自動的 に掃引を行ないます。 EXT TRIG IN 外部トリガ入力端子です。 3.2 背面パネルの説明 EXTERNAL 輝度変調端子です。 CRT CATHODE FUSE ヒューズホルダです。ヒューズは1Aです。 ASTIG プラウン管のアスティグマチズム調整器です。 EXT CRT CATHODE -GND ASTIG-

曹北

H

s 70097

555GP形 動 作 9 ^{/ 頁}


4. 動 作

4.1 電源電圧について

本機は、1次供給電圧が $90 \sim 110 \, V$ の範囲で、安全に使用できますが、最大の信頼性と長い部品寿命を確保するには、できるだけ $90 \sim 110 \, V$ の中心付近で使用するのが理想的です。

ブラウン管の偏向感度は下図のように、1次供給電圧の影響を受けるので、 定量的な測定を行なう時は、摺動電圧調整器(スライダック)か、自動電圧調 整器を用いて、1次供給電圧を100V 一定に調整すれば、正確な測定ができ ます。

1次供給電圧を調整できない時は、本機内付の感度校正用方形波発生器の出力を用いて、垂直軸の感度を校正すれば、正確な定量測定ができます。しかし、 この場合、時間軸の掃引時間目盛は校正できませんので、時間の定量測定に御 注意下さい。

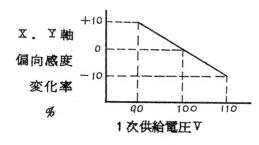

本機は、普及形オシロスコープにあ りがちなブラウン管のINTENSITY ッ マミの調整で、偏向感度が変化するよ うなことはないので、自由に測定中の 輝度の変更ができます。

4.2 設置場所について

設置場所の周囲温度は0°~40℃ の範囲でお使い下さい。

ほこりの多い所をさけ、発熱する他の機器と隣接して御使用の時は、適当な 通風を考慮して下さい。

強い磁界の近くや、腐蝕ガスの有る場所はさけて下さい。

4.3 各端子の許容電圧

過大電圧を加えると、内部の回路部品を破損するおそれがありますので、垂 直軸入力端子は600V(直流分を含む尖頭値)

水平軸入力端子は100V(/)以上の電圧を加えないように御 注意下さい。

付属の951A 形低容量プロープも,600▼ (直流分を含む尖頭値)以上の電圧を加えないように御注意下さい。

Ħ

555GP·形 作 10

4.4 偏向特性の注意

4~5 MH 2以上の高周波の観測は、振幅ひずみが出ますので、振幅 4 cm以下 で御使用下さい。

4.5 最初の動作

次の手順は 5550 形の取扱に慣れるのに役立ちます。

1) 各ツマミを次のように合わせます。

INTENSITY		約中心
Focus		"
ILLUM		ON
VOLTS/CM		0.02
VARIABLE		CAL' D
POSITION		約中心
AC DC		DC
TRIGGERING	SOURCE	INT +
	LEVEL	OTUA
TIME/CM		1 mS
VARIABLE		CAL' D
POSITION		約中心
POWER		OFF


- 2) 以上のように各ツマミを合わせてから、電源コードを規定の電源に接続し ます。
- 3) POWER

電源投入後数十秒で、ブラウン管(以下 CRT)のスクリーンに輝線が表わ れます。

- 4) INTENSITY をまわして、輝度をてきとうな明るさに調整します。
- 5) VERTICAL INPUT と CALIB 0.05 V を接続すると、図2のような振幅 2.5㎝の方形波が表われます。

555GP⁺形 動 作 11

> 図 2

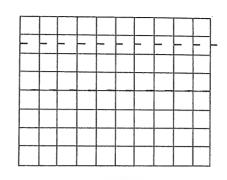

- 6) POSITIONのツマミでトレースを上下左右に動かせます。
- 7) VOLTS/CMスイッチと VARIABLE ツマミを左へ回すことによって,図2の 波形振幅が減少します。
- 8) TIME/CM スイッチと VARIABLE を回して、掃引時間が変わるのを確認し ます。
- 9) TRIGGERING の SOURCE スイッチを、INT に切換えると、方形波の 負の部分から掃引が始まり、INT+にすると正の部分から始まります。
- 10) LEVEL のツマミをAUTOから右へ回すと、一時トレースが消え、中程で トレースが表われます。 この状態でVERTICAL INPUT を切りはなすと、掃引は停止します。
- 11) LEVEL ツマミをAUTO にもどしてから、水平軸の POSITIONツマミを手 前へ引出します。この状態で5倍のマグニファイヤが働らくので、トレース の幅が5倍に拡大されます。
- 12) TIME/CM スイッチをEXTに切換え、EXT HOR IN 端子にCALIB の 5 ♥を接続します。

TIME/CMの VARIABLE ツマミが、この時の水平軸感度調整器になります。 感度は、マグニファイヤ ON で $0.2V_{p-p}/cm$ 以上、OFF で $1V_{p-p}/cm$ 以上 です。

以上が動作手順の基本となります。

땡

H

s 700974

5. 測 定

5.1 交流電圧の測定


直流成分のない交流波形や、直流が重畳された波形から、交流成分のみの観測には、垂直入力切換えスイッチをAC位置で使います。

- 1) AC, DCスイッチをAC, 垂直 VARIABLE を CAL' Dにおき, 波形が目盛内に適当な振幅となるように VOLTS/CM を定めます。
- 2) 波形の垂直振幅をcmで読みとって,

求める電圧 = 垂直振幅 × VOLTS/CM × プローブの倍率

で求めます。

付属の951A形プローブの倍率は10です。

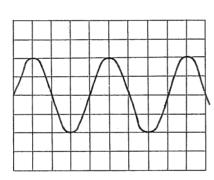

垂直振幅 : 4cm

VOLTS/CM : .5

プロープ : 10

求める電圧

 $= 4 \times 0.5 \times 10 = 20 V_{p-p}$

5.2 瞬時電圧の測定

波形の任意の点の DO レベルを測定するには、次のような順序で行ないます。

- 1) AC, DC スイッチをDC におきます。
- 2) TRIGGER LEVEL をAUTOにおきます。
- 3) 目盛板上の基準線を決めるため、垂直入力端子あるいは、ブローブを基準 電圧(ふつうは接地電位を用いる)に接続し、輝線を目盛の一番下に合わせます。 測ろうとする電圧が基準電圧よりも負であれば上に合わせます。


H

とのようにして設定された基準線は、直流測定の基準となるので、測定中は垂直 POSITIONを動かしてはいけません。

4) 垂直入力に測定したい電圧を加えます。電圧の読みとりは、基準線から読 もうとする位置までをcmで読みとって、

瞬時電圧 = 基準線よりの垂直振幅 × VOLTS/CM × プローブ倍率で求めます。


電圧の極性は、基準線より上方が正、下が負になります。

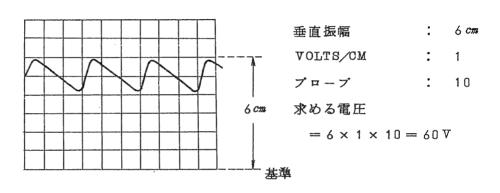

5.3 時間測定

波形の二点間の時間を測定するには、次の順序で行ないます。

- 1) TIME/CM で、測定しようとする二点間が、目盛内に入る範囲で、できるだけ速いレンジにセットします。
- 2) 垂直 POSITIONで、二点間を水平の中心に合わせ、水平 POSITIONで、測定しようとする始めの点を、目盛線に合わせます。このとき、 VARIABLEはかならず CAL'D の位置で使います。

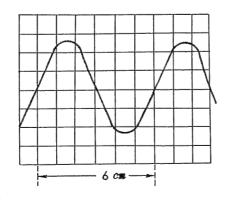

水平方向の長サ : 6 cm

TIME/CM : 1 mS

時間=6×1=6m8

マグニファイヤ PULL $5 \times MAG$ を使用したときは、TIME/CM で示される数値が次のように変わります。

時間間隔
$$=\frac{\text{水平方向の長さ×TIME/CM}}{5}$$

5.4 周波数の測定

くり返し波形の周波数は、前にのべた測定方法により、波形の1サイクルの 時間隔を測定して、

1サイクルの水平方向の長サ : 6 cm

TIME/CM : 1 mS

マグニファイヤ : ×1

周波数= 1/6mS÷167Hz


5.5 位相測定

同一周波数の二信号間の位相差は、リサージュ図形を利用して測定します。 との測定法で注意しなければならない事は、オシロスコープ本体の垂直、水 平軸増幅器間の位相差が無視できませんので、測定にあたり、固有の位相差を 測定してから行ないます。

- 1. TIME/CM スイッチをEXTにおきます。
- 2 垂直入力とEXT HOR IN 端子に、それぞれ測定する信号を加えます。 図のように水平、垂直振幅を目盛に合わせ、A、B寸法を測り、

二信号間の位相角
$$\theta = \operatorname{Sin}^{-1} \frac{B}{A}$$

実際の位相角=サー増幅器固有の位相角

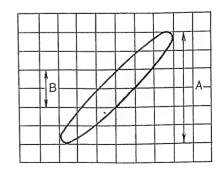

聯

S 700977

555GP形 保 守 15 6. 保 守 6.1 外きようの取外し方 背面部のビス2個と、底面部のビス1個をとりのぞき、外きようからパネル 部を引き出します。 OD

注 意

高圧にふれると非常に危険ですから、以上の操作はかならず電源を切ってから行なって下さい。

判

ИÞ

ES ES

Ħ

555GP 形 保 守 16

6.2 調 整

DC BALの調整

- 1) 垂直入力端子をショートします。
- 2) 垂直 POSITIONを回し、輝線をスケールの中央に合わせます。
- 3.) VOLTS/CMの VARIABLE を回してみます。このツマミを回すことによっ て、輝線が上下に移動する時は、DC BALで、動かないように調整します。 DC BALを回すと輝線の垂直位置が上下するから、そのつど垂直POSITION でスケールの中央に合わせて下さい。

STABILITY

- 1) 10 kHz~50 kHz の範囲の正弦波を垂直入力端子へ加えます。
- 2) VOLTS/CMスイッチで垂直振幅 1 cmに、TIME/CM で波形の 1 周期~2 周 期分を画かせます。
- 3) TRIGGERING LEVEL は AUTO の位置に、SOURCE は INT+にセットしま
- 4) STABILITY を左へ回すと掃引が停止するから、停止する少し手前にセッ トします。
- 5) TIME/CMと VARIABLE を交互に回し、同期がどのレンジでも安定かどう かを確認します。
- 6) 観測周波数を20Hz~7MHzに拡げ、この範囲内で同期を確認します。も し不安定ならば今一度 STABILITY を調整します。

ASTIG の調整

外筐背面の半固定可変抵抗器です。

- 1) スケール全面に正弦波を画かせます。
- 2) 全面の輝線が一ような太さになるように、FOCUS と共同でASTIG を調 整します。

垂直軸偏向感度の調整

- 1) VOLTS/CM & 0.02
- 2) VARIABLE & CAL'D
- 3) 垂直入力に 0.05 V_{p-p} の方形波を加えます。
- 4) 垂直振幅が 2.5 cm になるように RV 202 を調整します。

様号 Ω

555GP 形 保 守 17


VOLTS/CM スイッチの調整

このスイッチは、入力容量と周波数特性の調整を行ないます。

入力容量

- 1) 垂直入力端子に30 pF前後の容量が測れる容量計を接続します。
- 2) VOLTS/CM & 0.02
- 3) CV206 で入力容量を33pFに調整します。
- 4) VOLTS/CM & 0.05
- 5) CV202B で入力容量を33pFに調整 以下,次の表の順序で調整する。

VOLTS/CM	トリーマコンデンサ	調	整	值
0.02	CV 206		3 3 pF	
0.05	CV202B		"	
0. 1	CV203B		"	
0, 2	CV204 C		"	
0. 5				
· 1				
2	CV205 C	3	33pF	
5				
10				

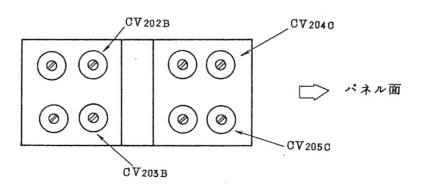

Ħ

S 700980


555GP[®]形 保 守 18

周波数特性(コンペンセータ)

- 1) くり返し周波数 $1 \, \mathrm{kHz}$, 出力電圧 $0.05 \, \mathrm{V} \sim 100 \, \mathrm{V}_{\mathrm{p-p}}$ をカバーする高品位の方形波発生器を,垂直入力端子へ加えます。
- 2) VOLTS/CM & 0.05
- 3) CV202~205で図のように波形を調整します。

以下,次の順序で調整します。

•		
VOLTS/CM	トリーマコンデンサ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0.02		×
0.05	C V 202A	
0. 1	C V 203 A	Sample Sample College Sample Sample
0. 2	CV204A	良
0. 5		-
1		
2	CV205A	×
5		~ ~ ~ ~ ~
1 0		•
	1]	

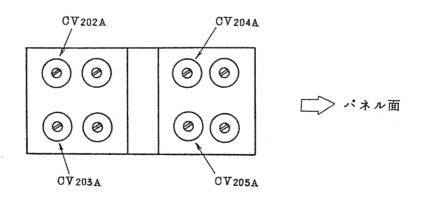

この調整を行なうと,入力容量が少し変化するので,入力容量を再調整 して下さい。

s 70098


555GP²形 保 守 19 ^頁

掃引時間の調整

- 1) タイムマークゼネレータを垂直入力端子へ加えます。
- 2) TIME/CMを1 mS, VARIABLEをCAL'D にセットします。
- 3) タイムマークゼネレータの出力を1 ms にセットします。
- 4) RV602 半固定抵抗器で、マーカ信号をスケールの目盛に合わせます。
- 5) PULL 5 × MAGを手前に引き出し、 RV 603 でマグニファイヤを調整します。

-1 sec ~ 50 μS のレンジは、以上の調整のみで良いが、20 μS ~ 1 μS のレンジは、別にトリーマコンデンサで目盛に合わせます。

TIME/CM	調整器	
1 mS	RV 602	
1 0 μ8	C501E	1 m8 レンジを調整後 に行ないます。
1 µS	C501G	

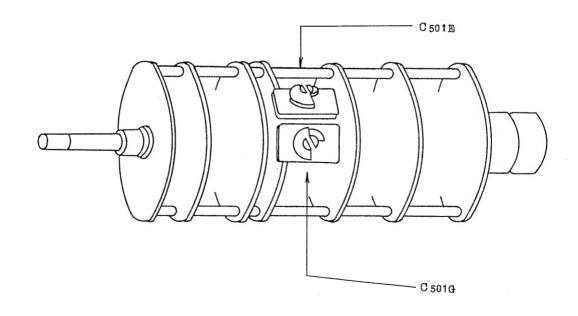

555GP[®]形 保 守 20

スイーブ振幅の調整

輝線の振幅は、MAG OFF で約10.5cm です。

この調整は,掃引時間の調整終了後行ないますが,特に厳密なものでは ないので、確認するだけで問題はありませんが、幅が10cm以下の時は、 RV403 の半固定抵抗器 SWP LENGTH で再調整します。

水平DC BALの調整

- 1) TIME/CM スイッチをEXTにします。
- 2) TIME/CM VARIABLEを回しても、輝点が左右に動かないように、水 平DC BALを調整します。